INHOUD NL

VOOR HET GEBRUIK VAN DE VRIEZER PAGINA 26

MILIEUTIPS PAGINA 26

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN PAGINA 27

INVRIEZEN VAN LEVENSMIDDELEN PAGINA 27

BEWAREN VAN LEVENSMIDDELEN PAGINA 28

ONTDOOIEN VAN DE VRIEZER PAGINA 29

REINIGING EN ONDERHOUD PAGINA 29

STORINGEN OPSPOREN PAGINA 30

KLANTENSERVICE PAGINA 30

INSTALLATIE PAGINA 31

VOOR HET GEBRUIK VAN DE VRIEZER

Voor een optimaal gebruik van uw vriezer is het raadzaam de gebruiksaanwijzing en de bijbehorende productinformatiebladen, waarin u een beschrijving van het apparaat en nuttige wenken voor het bewaren van voedsel aantreft, aandachtig door te lezen.

Bewaar dit boekje en de bijbehorende productinformatiebladen voor toekomstige raadpleging.

- Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is. Uw leverancier dient binnen 24 uur van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld.
- **Het is raadzaam na de installatie minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.**
- Raadpleeg, voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, het hoofdstuk “Installatie”.

MILIEUTIPS

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingssymbool ♺. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen, enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, aangezien het gevaar kan opleveren.

2. Product

De vriezer is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycleerd. Wanneer u hem afdankt, dienen de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking te worden nageleefd.

Maak het apparaat onbruikbaar door de elektrische voedingskabel door te snijden. Laat het niet in het milieu achter, maar breng het naar een speciaal verzamelcentrum voor terugwinning van de koelgassen.

Informatie:

dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a - isobuthaan). Voor nadere details zie het serienummerplaatje aan de achterkant van het apparaat.

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

- Let erop dat de ventilatie-openingen van de vriezer niet worden afgedekt of verstopt raken.
- Zet geen vloeistoffen in glas in de vriezer; deze kunnen ontploffen.
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het vriesvak komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
- Om het risico van verstikking en opsluiting te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in de vriezer te spelen of zich hierin te verstoppen.
- Bewaar de sleutels buiten het bereik van kinderen en niet bij het apparaat, om te voorkomen dat kinderen in het apparaat opgesloten raken.
- Slik de (niet giftige) vloeistof uit de vrieselementen (indien bijgeleverd) niet in.
- Voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken of moet u de stroom in uw woning uitschakelen.
- De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door iemand die daartoe geautoriseerd is.

CONFORMITEITSVERKLARING

- Dit apparaat is geschikt voor aanraking met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met het D.L. 108 van 25.01.1992 (Europese Richtlijn 89/109/EEG).

Voor apparaten met isobuthaan (R600a)

Isobuthaan is een natuurlijk gas dat geen invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is derhalve noodzakelijk te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

INVRIEZEN VAN LEVENSMIDDELEN

Gebruik de vriezer alleen voor het bewaren van diepgevroren levensmiddelen, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.

INVRIEZEN VAN LEVENSMIDDELEN

- Verzeker u ervan dat de verticale wanden van de vriezer niet bedekt zijn met een te dikke laag ijs. In dat geval dient u het apparaat eerst te ontdooien (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).
- Druk, ten minste 24 uur voordat u vers voedsel in de vriezer gaat invriezen, op de snelvriesknop. Bij apparaten zonder deze knop zet u de thermostaat op de laatste stand.
- Overschrijd niet de invriescapaciteit van het apparaat.
- Laat het deksel van het apparaat gedurende 24 uur dicht. Schakel na afloop van deze periode de snelvriesfunctie uit.
- Bij het invriezen van de maximale hoeveelheid die op het serienummerplaatje is aangegeven (zie afbeelding D in het hoofdstuk “Installatie”), is het raadzaam de periode voorafgaande aan het invriezen te verlengen tot 48 uur.

VOORBEREIDEN VAN DE VERSE, IN TE VRIEZEN LEVENSMIDDELEN

- Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel die geschikt zijn voor het invriezen van levensmiddelen
- De levensmiddelen moeten vers, rijp en van een zeer goede kwaliteit zijn.
- Verse groente en fruit zo mogelijk direct na de oogst invriezen, om de voedingsstoffen, de structuur, de consistentie, de kleur en de smaak te behouden.
- Het verdient de voorkeur vlees en wild vóór het invriezen lang genoeg te laten besterven.

Opmerking:

- Warme levensmiddelen altijd laten afkoelen alvorens ze in te vriezen.

INVRIEZEN VAN LEVENSMIDDELEN

INVRIEZEN VAN VERSE LEVENSMIDDELEN

- Plaats de in te vriezen levensmiddelen direct tegen de verticale wanden van de vriezer, zoals aangegeven in de afbeelding hiernaast:
  A) - in te vriezen levensmiddelen,
  B) - al ingevroren levensmiddelen.
- Plaats de in te vriezen levensmiddelen niet direct tegen de al ingevroren levensmiddelen aan.
- Voor beter en sneller invriezen raden wij aan de levensmiddelen in kleine pakjes te verdelen; dit zal ook van pas komen bij het gebruik van het ingevroren voedsel.

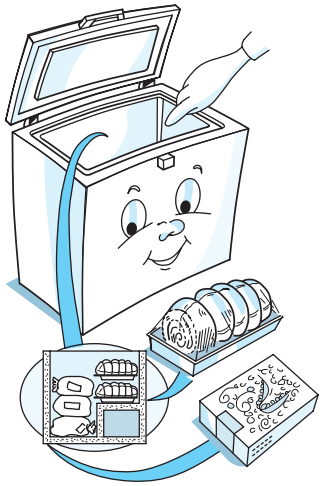

BEWAREN VAN LEVENSMIDDELEN

In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse, ingevroren levensmiddelen kunnen worden bewaard.

INDELING VAN DE INGEVROREN LEVENSMIDDELEN

De ingevroren producten opbergen en indelen in de vriezer.

Het is raadzaam de bewaardatum op de verpakking aan te geven, om te zorgen dat het product tijdig geconsumeerd wordt.

Let er bij het plaatsen van het te conserveren voedsel op dat het deksel bij het sluiten niet geblokkeerd wordt.

Bij de modellen met een indicatielijn voor het laadniveau, mogen de voedingsmiddelen niet hoger dan het aangegeven niveau worden geplaatst - zie afbeelding C in het hoofdstuk “Invriezen van levensmiddelen”.

TIPS VOOR HET BEWAREN VAN DIEPVRIESPRODUCTEN

Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:

- De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
- De diepvriesproducten dienen als laatste te worden gekocht en in isolerende tassen te worden vervoerd.
- Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in de vriezer.
- Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt.

MAANDEN	VOEDSEL
2-3	
4-6	
6-8	
10-12	

De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.

- De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden opgevolgd.

Opmerking:

Ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd. Vries ze niet opnieuw in, tenzij het ontdooide levensmiddel gebruikt wordt voor de bereiding van een gerecht dat gekookt wordt. Nadat het ontdooide levensmiddel gekookt is, kan het opnieuw worden ingevroren.

Als de stroom voor langere tijd uitvalt:

- **open het deksel van de vriezer dan niet, behalve om de vrieselementen (indien beschikbaar) boven op het ingevroren voedsel aan de rechter- en linkerkant van de vriezer te plaatsen. Op deze manier kunt u de snelheid, waarmee de temperatuur toeneemt, beperken.**

ONTDOOIEN VAN DE VRIEZER

Wij raden u aan de vriezer te ontdooien wanneer het ijs op de wanden 5-6 mm dik is geworden.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Haal de pakjes uit de vriezer, wikkel ze strak tegen elkaar in kranten en berg ze op, op een koele plaats of in een isolerende tas.
- Laat het deksel van de vriezer open.
- Verwijder de binnendop van het afvoerkanaal (indien aanwezig).
- Verwijder de buitendop van het afvoerkanaal (indien aanwezig) en plaats hem zoals aangegeven op de afbeelding **(A)**.
- Zet een bak onder het afvoerkanaal om het restwater op te vangen. Gebruik hiervoor, indien beschikbaar, de afscheider **(B)**.
- U kunt het ontdooien versnellen door met een spatel het ijs op de wanden van de vriezer los te maken.
- Verwijder het ijs van de bodem van de vriezer.
- **Gebruik, om onherstelbare schade aan het vriesvak te voorkomen, geen puntige of scherpe metalen voorwerpen om het ijs te verwijderen.**
- **Gebruik geen schuurmiddelen en verwarm het vriesvak niet kunstmatig.**
- **Droog de binnenkant van de vriezer zorgvuldig.**
- Zet na afloop van het ontdooien de dop weer in zijn behuizing.
- Schakel het apparaat weer in.

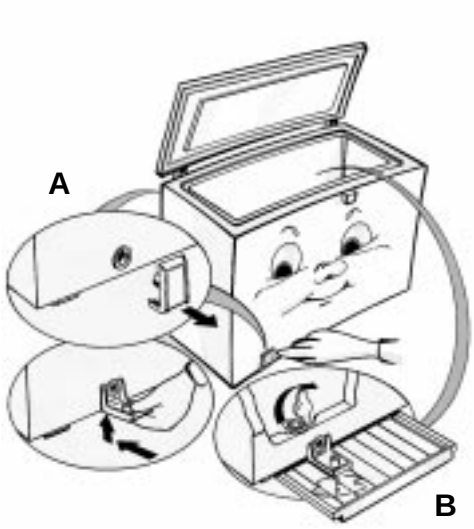

REINIGING EN ONDERHOUD

Om het apparaat optimaal te laten functioneren, is het raadzaam ten minste eenmaal per jaar reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

- Verwijder het ijs op de bovenrand.
- Reinig bij het ontdooien de binnenkant met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel.
- Reinig het ventilatierooster van de motor (indien aanwezig).
- Verwijder het stof van de condensator aan de achterkant van het apparaat.

Opmerking:

Voordat u begint met het onderhoud van uw apparaat, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.

Gebruik geen schuurpasta's of schuursponsjes, vlekkenmiddelen (bijv. aceton, trichloorethyleen) om het apparaat te reinigen.

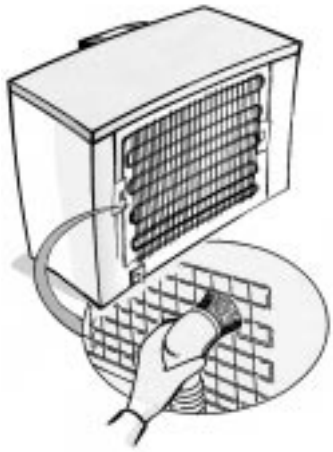

STORINGEN OPSPOREN

1. **Het rode lampje blijft branden.**
   - Bent u aan het invriezen?
   - Zijn de levensmiddelen zo in de vriezer geplaatst dat het deksel niet goed gesloten kan worden?
   - Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
   - Staat de thermostaat op de goede stand?
   - Zijn het ventilatierooster en de condensator schoon?
2. **Het apparaat maakt te veel lawaai.**
   - Staat het apparaat horizontaal?
   - Staat het apparaat tegen andere meubels aan die trillingen kunnen veroorzaken?
   - Is de verpakking van het onderstel van de vriezer verwijderd?

   Opmerking: de circulatie van het koelgas kan een zacht geluid maken, ook nadat de compressor stopgezet is. Dit is normaal.
3. **Het groene lampje brandt niet en het apparaat werkt niet.**
   - Is de stroom uitgevallen?
   - Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
   - Is de voedingskabel onderbroken?
4. **Het groene lampje brandt niet en het apparaat werkt.**
   - Het groene lampje is kapot. Neem contact op met de Klantenservice voor de vervanging.
5. **De compressor werkt ononderbroken.**
   - Heeft u misschien warm voedsel in de vriezer gezet?
   - Is het deksel van de vriezer erg lang open gebleven?
   - Staat het apparaat in een te warme ruimte, of dicht bij een warmtebron?
   - Staat de thermostaat op de goede stand?
   - Heeft u ongewild de snelvriesfunctie ingeschakeld?
6. **Er vormt zich erg veel ijs op de bovenrand.**
   - Zijn de doppen voor afvoer van het dooiwater correct geplaatst?
   - Is het deksel goed gesloten?
   - Is de afdichting van het deksel van het apparaat op de een of andere manier vervormd? (Zie het hoofdstuk “Installatie”).
   - Zijn de vier beschermingen verwijderd? (Zie het hoofdstuk “Installatie”).
7. **Er vormt zich condens aan de buitenkant van de vriezer.**
   - Condensvorming is normaal onder bepaalde klimatologische omstandigheden (luchtvochtigheid hoger dan 85%) of als het apparaat geïnstalleerd is in vochtige en slecht geventileerde ruimtes. Dit heeft echter geen negatieve invloed op de prestaties van de vriezer.
8. **De ijslaag op de binnenwanden van de vriezer is niet overal even dik.**
   - Dit is normaal.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice

1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie “Storingen opsporen”).
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Is dit niet het geval, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
3. Als dit ook niet helpt, wend u dan tot onze Klantenservice.
   Vermeld de volgende gegevens:
   - de aard van de storing,
   - het model,
   - het servicenummer (dat is vermeld na het woord SERVICE op het serienummerplaatje aan de achterkant van het apparaat).
   - uw volledige adres,
   - uw telefoon- en netnummer.

SERVICE 0000 000 00000

INSTALLATIE

- Verwijder de verpakking en zorg ervoor dat de verschillende elementen (plastic zakken, stukken polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen blijven, aangezien ze gevaar kunnen opleveren.
- **Verwijder de vier beschermingen tussen het deksel en het apparaat (A).**
- **<u>Let op</u>: plaats twee van de vier transportbeschermingen (A) van het deksel in de daarvoor bedoelde behuizing van de kunststofsteunen van de condensator in de achterwand van het apparaat (E).**
  Dit is nodig om te zorgen dat het apparaat op de juiste afstand van de wand staat.
- **Verwijder de verpakking van het onderstel (B) van de vriezer.**
- **Controleer, nadat u de vriezer hebt aangesloten en wanneer deze de juiste temperatuur heeft bereikt (circa 1 uur) of de snelvriesfunctie uitgeschakeld is (gele lampje uit).**
- **Als tijdens de koelfase de juiste temperatuur nog niet is bereikt (circa 1 uur), kan het deksel van het apparaat niet geopend worden.**
- Verzeker u ervan dat de dop voor de afvoer van het dooiwater (indien aanwezig) correct geplaatst is **(C)**.
- Verzeker u ervan dat de afdichting van het deksel niet vervormd is: om een eventuele vervorming te verhelpen, is het voldoende de afdichting met een haardroger te verwarmen:
- Controleer, voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, of de spanning overeenkomt met de gegevens op het serienummerplaatje (zie de afbeelding onderaan).
- Controleer na de installatie of de vriezer niet op de voedingskabel staat.
- Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats. Plaats het niet in de buurt van een warmtebron of op een plaats waar het aan direct zonlicht blootstaat.
- Om het apparaat optimaal te laten functioneren en te voorkomen dat het deksel bij het openen beschadigd wordt, is het raadzaam aan de achterkant en aan de zijkanten van het apparaat ten minste 7 cm vrij te laten.
- Breng de bijgeleverde accessoires aan.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- **De elektrische aansluitingen moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften worden uitgevoerd.**
- De gegevens met betrekking tot de spanning en het opgenomen vermogen staan op het serienummerplaatje aan de achterkant van het apparaat **(D)**.
- **De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen, die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van de bovengenoemde voorschriften.**
- Indien het type stekker en stopcontact niet overeenkomen, het stopcontact laten vervangen door een gekwalificeerde technicus.
- Gebruik geen verlengingen of meervoudige adapters.

AFKOPPELING VAN HET ELEKTRICITEITSNET

- Het apparaat moet van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken of via de tweepolige schakelaar die voor het stopcontact is geplaatst.